Аэро Лайт 5Пр Миди

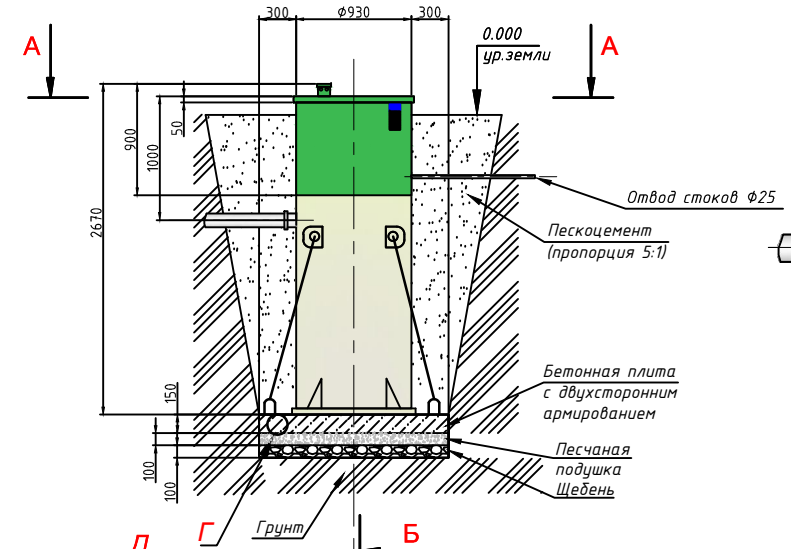

Разрез А-А (1:10)

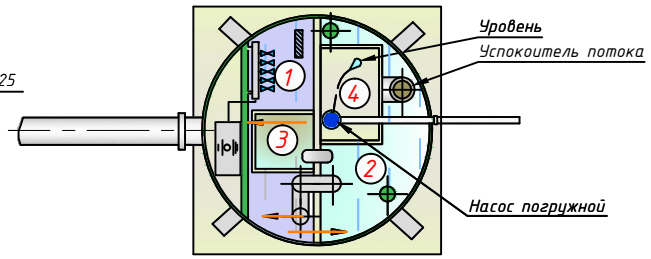

1 – Приёмная камера (аэротенк)
2 – Камера денитрификации
3 – Иловый отстойник
4 – Камера чистой воды
– Направление потока воды

Разрез Б-Б

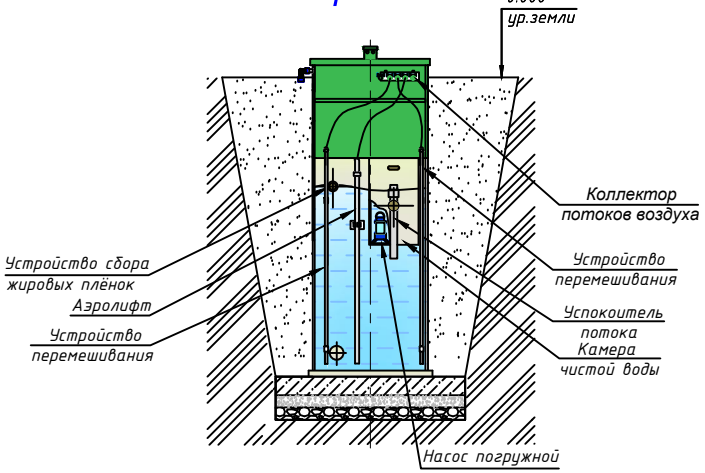

Разрез В-В

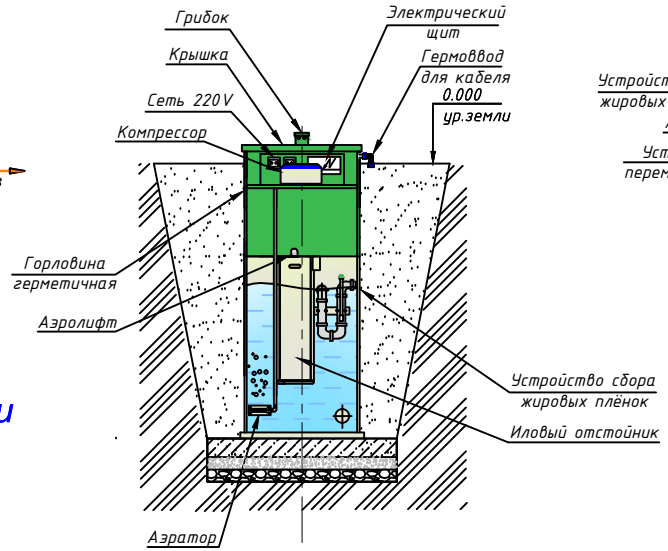

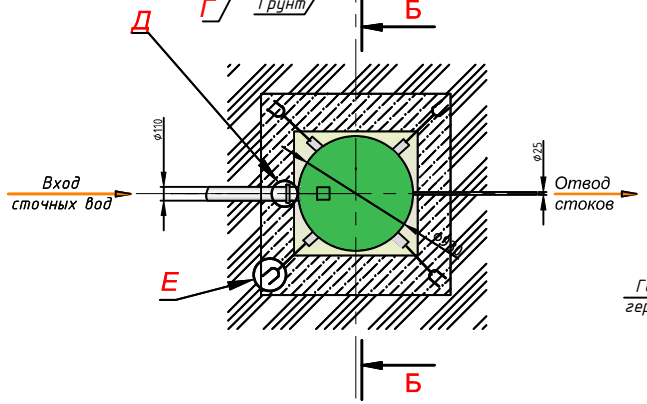

Вид без крышки

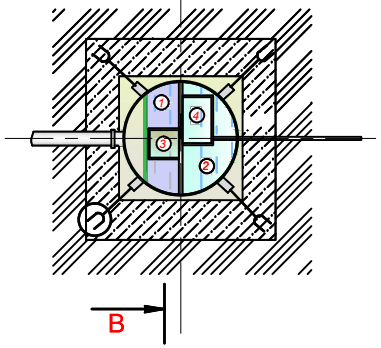

Г(1:5)

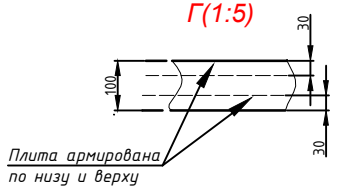

Д(1:5)

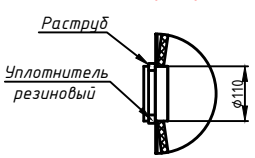

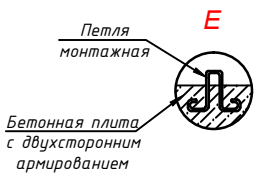

Порядок проведения монтажных работ:

1. Подготовка котлована L=1,6 м., H=2,7 м.
2. Засыпка на дно котлована щебня средней фракции толщиной 150 мм.
3. Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной не менее 50 мм.
4. На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита H=300 мм. (арматура класса A-III Ø12-14 мм., бетон M300)
5. Установка изделия на подготовленную плиту
6. Крепление канатом из синтетического волокна Ø20-30 мм.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с периодическим поливом водой и его уплотнением, а также с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

						ГРИНЛОС Аэро Лайт 5Пр Миди	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Монтажная схема (принудительная)	Лит.	Вес / Масштаб
Пров.							111 кг. 1:20
Т.контр.						Лист 1	Листов 1
Н.контр.					Общий вид		
Утв.							

Копировал Формат А1